

ナノバブルの取り付けは、混合栓に繋ぐ方法とシャワーヘッド側に取り付ける方法がございます。
水栓メーカー「カクダイ」「三栄水栓」のアダプターを使用した場合の説明をさせていただきます。

* 適合表はカクダイのものを使用しています

シャワーホース用アダプター適合表

ヘッド

アダプター B

ホース

混合栓

アダプター A

A 各社混合栓 + カクダイシャワーホース		B カクダイシャワーホース + 各社シャワーヘッド		B 各社シャワーホース + カクダイシャワーヘッド	
混合栓のメーカー名	アダプター A	シャワーヘッドのメーカー名	アダプター B	ホースのメーカー名	アダプター B
KAKUDAI	不要	KAKUDAI	不要	KAKUDAI	不要
INAX (スイッチシャワー・バランス釜以外)					
SAN-EI					
MYM					
YuKo (2001年以降製造品)					
グローエ等海外製品					
TOTO	9318A	グローエ等海外製品	9355E	東京ガス (バランス釜)	9358G
KVK	9318B	MYM	9355M	INAX (バランス釜)	
TOTO (大口種)	9318C			リンナイ (一部)	
				KVK	
				MYM	9358M

シャワーホース用アダプター P
9318B ¥570 (税込 ¥610) 10/-

●材質 黄銅
●カクダイのシャワーホースとKVKの混合栓接続用
●取付ネジG1/2x(M22x2)

シャワーヘッド用アダプター P
9355K ¥660 (税込 ¥713) 10/-

●材質 黄銅
●カクダイのシャワーホースとKVKのシャワーヘッド接続用
●取付ネジG1/2x(M22x2)

シャワーホース用アダプター P
9358K ¥660 (税込 ¥713) 10/-

●材質 黄銅
●カクダイのシャワーヘッドとKVKのシャワーホース接続用
●取付ネジG1/2x(M22x2)

三栄水栓の場合 ➡

PT25-3 シャワーアダプター
KVK社製混合栓にSAN-EI製シャワーホースを接続します。

PT250-31 シャワーヘッドアダプター
KVK社製シャワーヘッドにSAN-EI製シャワーホースを接続します。

PT250-3 シャワーヘッドアダプター
KVK社製シャワーヘッドにSAN-EI製シャワーホースを接続します。

1、混合栓にナノバブルを取り付ける場合。

カクダイ： シャワーホース用アダプター (9318B) + シャワーホース用アダプター (9358K)

三栄水栓：シャワーアダプター (PT25-3) + シャワーアダプター (PT250-3)

2種類のアダプターが必要となります。

注意：混合栓のメーカーとシャワーホースのメーカーが違う場合がございます。メーカーを確認ください。

2、シャワーヘッド側にナノバブルを取り付ける場合。

カクダイ：・シャワーホース用アダプター (9358K) + シャワーホース用アダプター (9355K)

三栄水栓：シャワーアダプター (PT250-31) + シャワーアダプター (PT250-3)

2種類のアダプターが必要になります。

ご使用前に必ずお読みください

ナノバブルを取り付ける前に

ナノバブルはシャワーヘッド側、混合栓側ともに装着可能です。ただし、装着位置、メーカーによってはアダプターが必要です。

下記適合表で「○」の場合、アダプターなしでそのまま取り付け出来ます。

「必要」の場合、アダプターが必要です。別途アダプターをお買い求めください。

取り付け例

■シャワーヘッド側に取り付け



シャワーヘッドのメーカー	
INAX (バランス釜以外)	○
TOTO	○
KAKUDAI	○
SAN-EI	○
YuKo	○
KVK	必要
MYM	必要

※「必要」の場合、シャワーヘッド側、シャワーホース側ともに別途アダプターが必要です。

■混合栓側に取り付け



混合栓のメーカー	
INAX (スイッチシャワー・バランス釜以外)	○
KAKUDAI	○
SAN-EI	○
YuKo (2001年以降)	○
MYM	○
TOTO	必要
KVK	必要
ミズタニ	必要
大阪ガス	必要
リンナイ	必要
東京ガス	必要

※「必要」の場合、混合栓側、シャワーホース側ともに別途アダプターが必要です。

取り付け方法


■シャワーヘッド側への取り付け方法



① 既存のホース金具を押さえ、シャワーヘッドを図のように回して取り外してください。



② 既存のホース金具を押さえ、ナノバブルを図のように回して取り付けます。

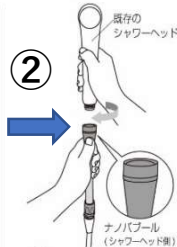


③ ナノバブルのシャワーヘッド側金具を押さえ、シャワーヘッドを図のように回して取り付けます。




④ 取り付け後、水漏れがないかよく確認してください。


■混合栓側への取り付け方法

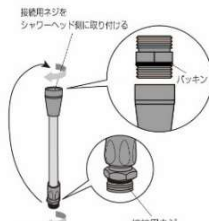

① ナノバブル (シャワーホース側) に取り付けられている接続用ネジを取り外し、シャワーヘッド側に取り付けてください。

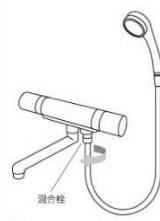

② 混合栓のホース金具を回すように回して取り外してください。

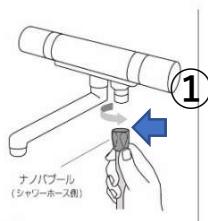

③ ナノバブルのシャワーホース側を混合栓に図のように回して取り付けます。



④ ナノバブルのシャワーヘッド側金具を押さえ、ホース金具を回すように回して取り付けます。



⑤ 取り付け後、水漏れがないかよく確認してください。



* 上記説明書上に使用部品を使用箇所番号表示しております。

注意：混合栓に取り付ける場合は必ず混合栓のメーカーをご確認下さい。

取付画像 混合栓（シャワーヘッド、シャワーホースKVK製）



取付完成画像 混合栓取付例



取付画像 シャワーヘッド側（シャワーヘッド、シャワーホース K V K 製）



取付完成画像 シャワーヘッド側取付例



注意①の箇所から水漏れがある場合は別途パッキンが必要となります。

下記手順でパッキンの装着を行ってください。

パッキンはホームセンター等でお求めいただけます。

必要なパッキン

三栄水栓 BP40-5S-13



2枚使用します



パッキン装着後の画像



パッキン装着後アダプターを装着します。

